


U型铝方通安装节点

1、按设计要求根据安装节点图拉好线，把吊杆用膨胀螺丝固定在天花板上，一般吊杆的分布间距为一米一支，规格大的铝方通相应增加密度，吊杆的高度要统一。

2、把U型铝方通龙骨固定在吊杆上。吊杆穿过方通龙骨上的孔螺母固定，调节好水平高度。

3、把U型铝方通扣进龙骨。龙骨是按设计要求的间距为准定制的，安装时只需要把铝方通扣进龙骨相应的齿里就行。

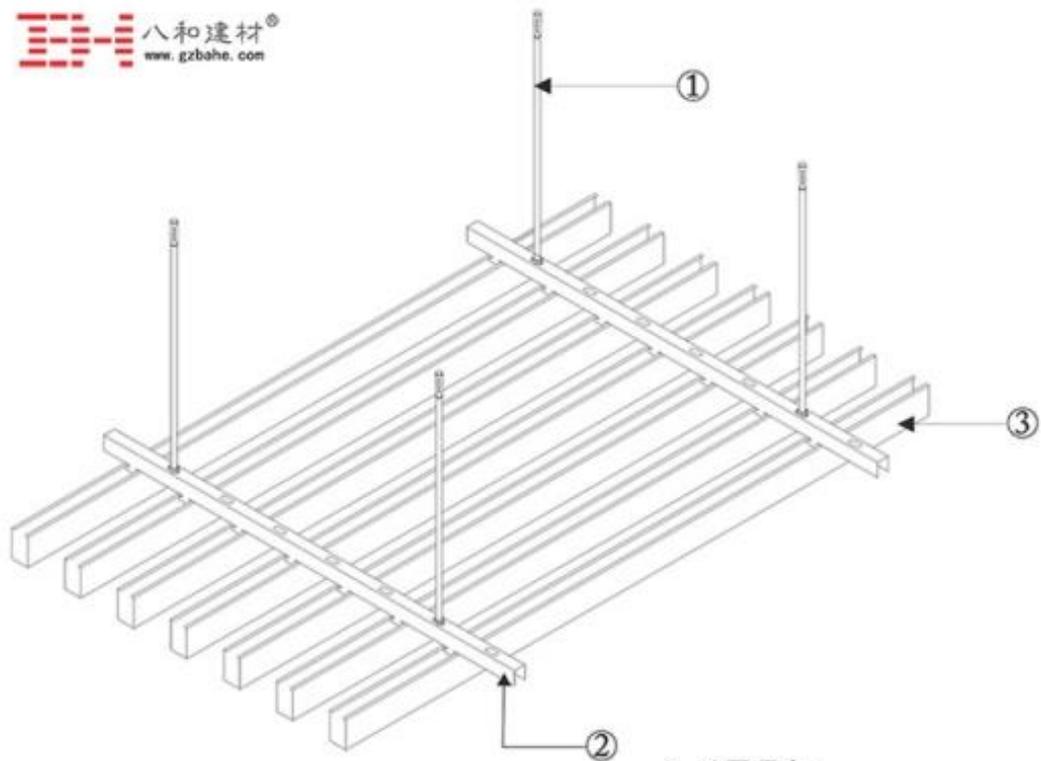

系统配件

System accessories



- 1、8厘吊杆
- 2、U型铝方通龙骨
- 3、U型铝方通

